



Istnieje możliwość montażu Eco Light Tunnel w ścianie pionowej. Przy takim wykorzystaniu świetlika należy zastosować dodatkową konstrukcję (dobudówkę); kopuła powinna być zamontowana pod kątem nie większym niż 45° .


Rozpraszacz wewnątrz pomieszczenia może być zamontowany w suficie podwieszonym.

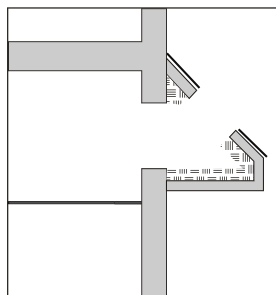


Wycięcie otworu w ścianie pionowej.
Wykonanie dobudówki z dociepleniem ścianek zewnętrznych.

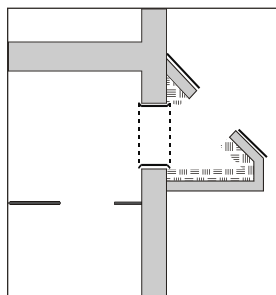

Montaż tulei osłonowej.
Wycięcie otworu sufitowego.

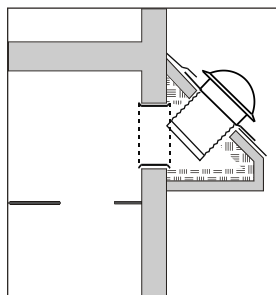

Montaż pierścienia dachowego.
Wykonanie obróbki dekarskiej.

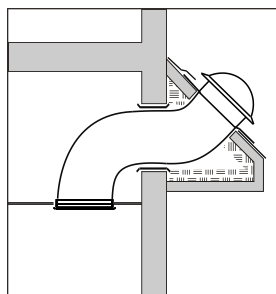

Montaż pierścienia sufitowego
i rury światłonośnej.